


Drift och skötsel – Europaradiatorn:

I samband med konstruktionsarbetet har VVS-konsulten gjort omfattande dimensionering och beräkning för att optimera Din värmearranging. Vid installationen har varje radiator justerats till hög verkningsgrad och skön komfort. Det är därför av största vikt att Du inte gör några förändringar i anläggningen utan att först rådgöra med en fackman.

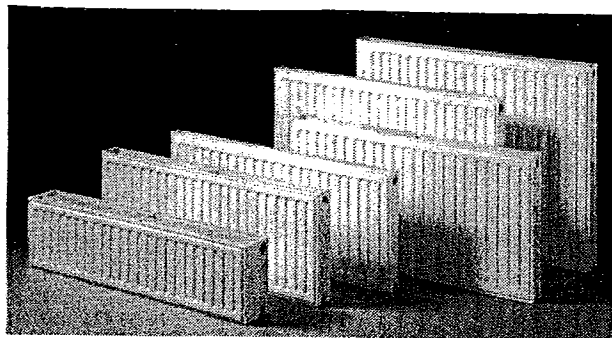

Livslängden på värmesystemet är starkt beroende av att ingen syresättning av vattnet i anläggningen förekommer. Om trycket sjunker under drift och påfyllning måste göras, skall systemet snarast kontrolleras.

Innan systemet inregleras och termostaterna monteras skall systemet rensas. För att förhindra igensättning av ventilerna rekommenderas att smutsfilter monteras i systemet.

Om mineralolja kommer in och blandar sig med radiatorvattnet kan O-ringar och kaglor skadas varmed funktionen kan upphöra.

Ljudproblem i en värmearranging beror oftast på för höga pumptryck. Därför bör man i samband med sådana problem först kontrollera och eventuellt åtgärda detta.

Vid eventuell ommålning eller lackskador får inte färg som innehåller metaller användas eftersom denna typ av färg påverkar värmeavgivningen. Härför avsedd färg måste därför användas. Rengör noga och skrapa bort eventuell rost.

Vid rengöring får inga typer av lösningsmedel användas då den pulverlackerade ytan kan ta skada. Använd enbart tvällösning eller tvättmedel och vatten samt torka rent.

Normalt är anläggningen luftad då den tages i drift , men trots detta kan behov av luftning uppstå efter en tid. Detta visar sig i så fall genom porlande ljud och / eller nedsatt värmeavgivning.

Luftning utföres bäst på följande sätt:

Ställ upp temperaturen på pannan eller värmeväxlaren så högt som möjligt under några timmar. På så sätt får man det bundna syret att lämna vattnet.

Stäng termostatventilen och om möjligt cirkulationspumpen.

Öppna försiktigt utluftningsventilen och stäng när det börjar komma vatten

Öppna därefter åter termostatventilen och starta cirkulationspumpen.

Vid behov upprepas ovanstående ett antal gånger med ca en till två timmars mellanrum.

OBS! I hyreslägenheter skall fastighetsskötaren kontaktas om luftningsbehov föreligger.